

Препоръки и поддръжка:

Почистване на валовете :

1. включете машината както бе упоменато по-рано в менюто
2. Сгънете един лист А4 формат, подайте го към машината откъм сгънатата страна и повтаряйте процедурата, докато не изчистите изцяло лепилото.

Външно почистване на машината :

1. Винаги преди почистване бъдете сигурни, че сте изключили машината от захранването.
2. Когато ламинаторът изстине, забършете с мека кърпа.

Други неща, за които следва да следите при работа:

1. Винаги изключвайте машината след употреба, никога не е я ползвайте повече от 1 час, моля оставайте по 15 сек между отделните ламинации, след като изключите машината я оставете да изстине поне за 30 минути.
2. Винаги бъдете сигурни, че машината е суха преди употреба, също така се уверете, че е поставена на сухо място и не е близо до климатик.
3. Не поставяйте други обекти в машината освен ламинатно фолио, твърде тънки документи, както и твърде меки материали, които не биха позволили правилно ламиниране и биха довели до нагъване.
4. Не покривайте машината с материали от типа на хартия, кърпи и др.
5. Ползвайте при стайна температура от 10 до 35 градуса.

Описание на фолиото:

- 1) Уверете се, че при поставяне на медията във фолиото, оставяте достатъчно отстояние от краищата му – 3 до 5 мм.
- 2) Използвайте фолио с добро качество.



- 3) Не може да ползвате фолиото втори път!
Макс.дебелина фолио : 75-150Mic
Макс. ширина на ламиниране: 240mm

А4 Ламинатор

Инструкция за експлоатация

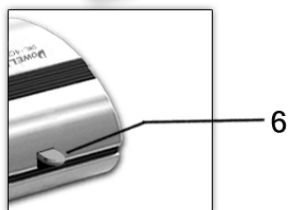


DWL-4CF

Прочетете преди употреба!

Описание на машината:

1. Индикатор за готовност
2. Индикатор за захранване
3. Бутон за регулиране на темп.
4. Бутон за включване
5. Вход за подаване на фолиото
6. Сервизен бутон

**Параметри:**

Размери:	395*170* 100mm	Температура:	Регулируема
Валове	4 вала	Сервизен бутон:	Наличен
Скорост:	350mm/min	Захранване:	220V ,50Hz
Максимална дебелина на документа:	0.6mm	Време готовност:	3~5 Min

Характеристики:

Тази машина е пригодена за работа с фолио от 75 до 150 мик, можете да ламинирате визитки, документи и др., но не по-големи от А4 формат (от 54/86мм до А4 формат).

Важно:

1. Позиционирайте машината хоризонтално с достатъчно място отстрани.
2. Уверете се, че захранването е: 220V 50Hz

Работа и операции:

1. Включете захранващия кабел, натиснете бутон „Power”, червеният индикатор ще светне и моторът на машината ще започне работа.
2. Изберете правилната температура, ако фолиото е за топло ламиниране завъртете бутона надясно, а ако ще извършвате студено ламиниране на ляво на позиция COLD.
3. Вземете джоб ламинатно фолио, отворете го, поставете изделието вътре, след около 3 до 5 мин затопляне на машината, индикаторът за готовност ще светне.
4. Пъхнете листа фолио със залепената страна напред, не ползвайте сила, ламинаторът сам ще го поеме и ламинира.

СТУДЕНО ЛАМИНИРАНЕ: При студено ламиниране машината винаги трябва да е изстинала, под 35 градуса, като е препоръчително то да се прави преди топлото ламиниране.

СЕРВИЗЕН БУТОН: В случай, че не сте подали правилно фолиото и се е получило набръчкване вътре, използвайте сервизния бутон, при натискането на който валовите се отделят и лесно ще извадите дефектирания продукт.

Забележки:

1. Следвайте указаното за самия ламинатор, така че подаването на листа да е хоризонтално и правилно.
2. Различни продукти и медии може да не бъдат добре залепени – тогава направете още едно минаване на листа през машината.
3. В случай, че не ползвате машината – винаги е препоръчително да я изключвате.
4. Когато ламинацията е готова е възможно фолиото да е топло, внимавайте!